



# Navodila za namestitev programske opreme

# **Mastercam** 2026


1. Prenesite instalacijo nove verzije Mastercam 2026 z naslova, ki smo vam ga poslali v e-mailu ali obiščite spletno stran [Mastercam.si](https://www.mastercam.si) in vse skupaj shranite na disk vašega računalnika. Ko je prenos končan, razširite vsebino .ZIP datoteke.
2. Preverite, da imate na računalniku administratorske pravice, v nasprotnem primeru se posvetujte z vašim IT skrbnikom!
3. Odprite mapo, v katero ste razširili vsebino .ZIP datoteke Mastercam 2026.
4. Poženite instalacijo z desnim klikom na datoteko "setup.exe" in v meniju, ki se vam odpre, izberite opcijo "Zaženi kot skrbnik" ali "Run as administrator", če imate na računalniku nastavljen angleški jezik.

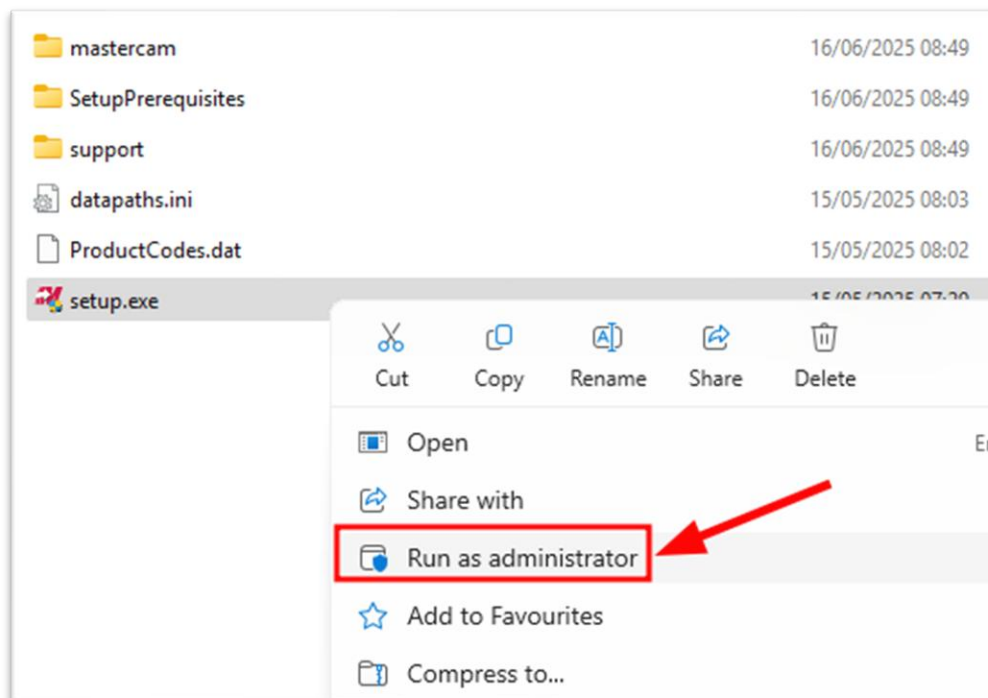

5. V naslednjem koraku se vam odpre okno kot je na spodnji sliki. Izberete instalacijo programa Mastercam 2026 (zgornja ikona).

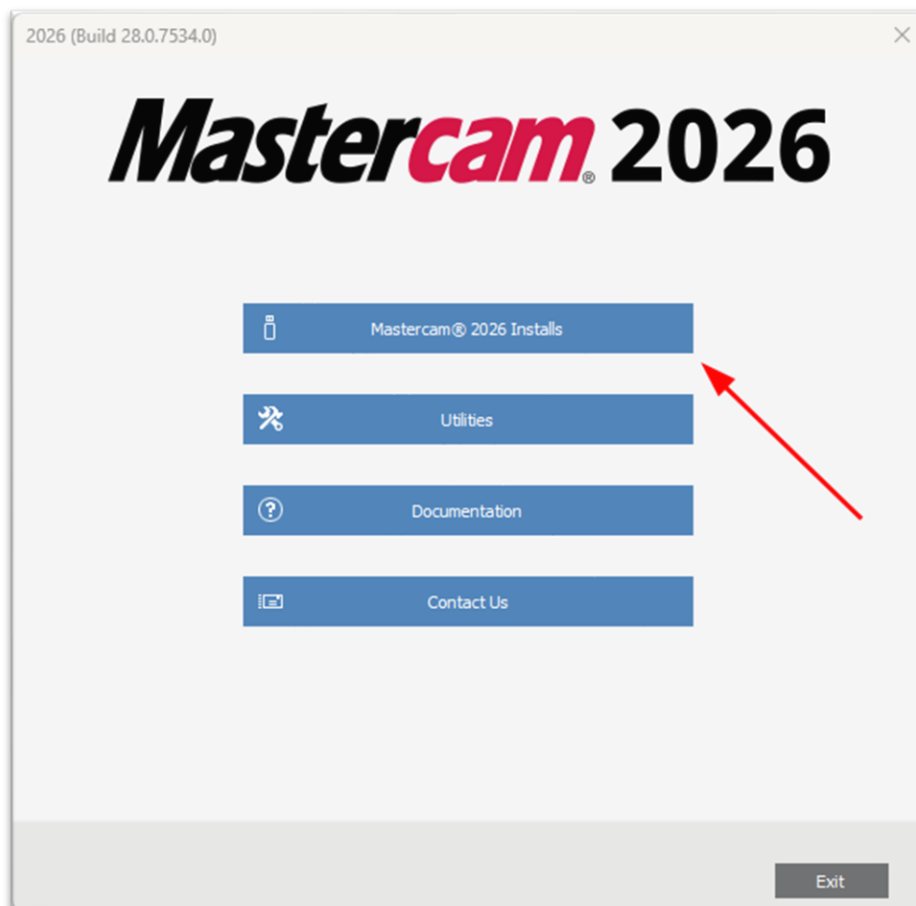


6. V primeru sledečega opozorilnega polja, lahko še vedno normalno uporabljate Mastercam 2026, vendar vam svetujemo, da v prihodnosti zamenjate trenutno grafično kartico, saj Mastercam poskuša usmeriti razvoj tudi v možnost računanja s pomočjo grafične kartice, ki seveda podpira OpenCL / OpenGL.

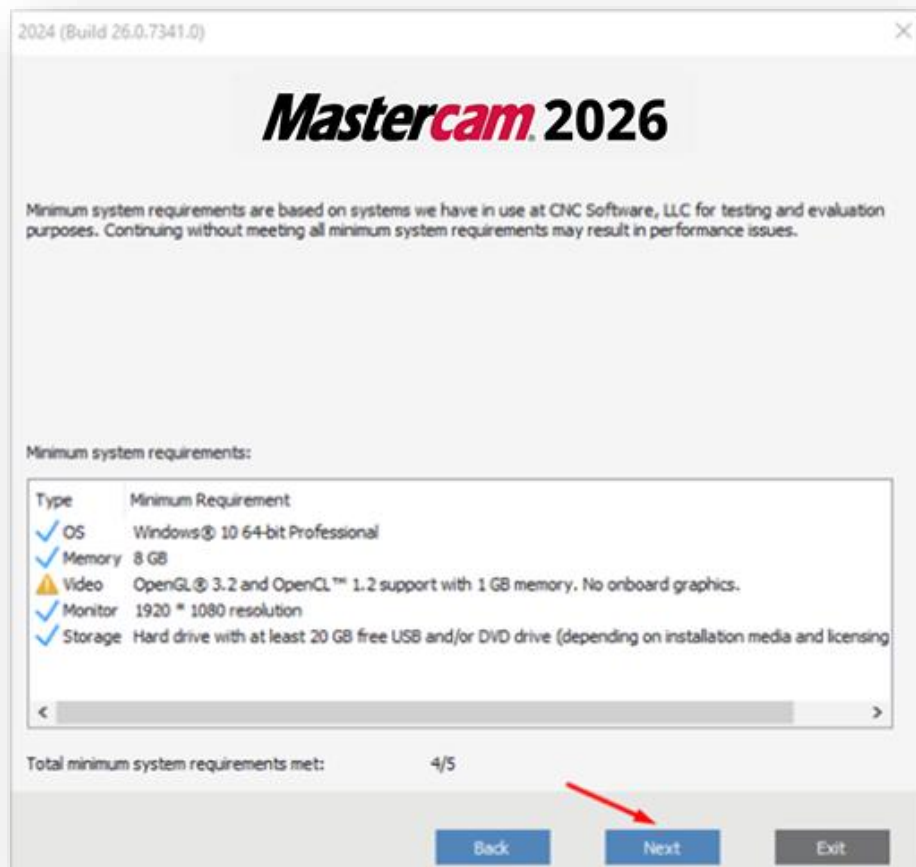


Pri določenih starih grafičnih karticah, ki ne podpirajo OpenCl 1.2 se zna zgoditi, da Mastercam-a ne bo možno uporabljati. V tem primeru je potrebno zamenjati grafično kartico za novejšo, ki podpira OpenCL 1.2.


7. Odpre se vam okno kot je na spodnji sliki. Izberite 'angleščina' in potrdite z NEXT.

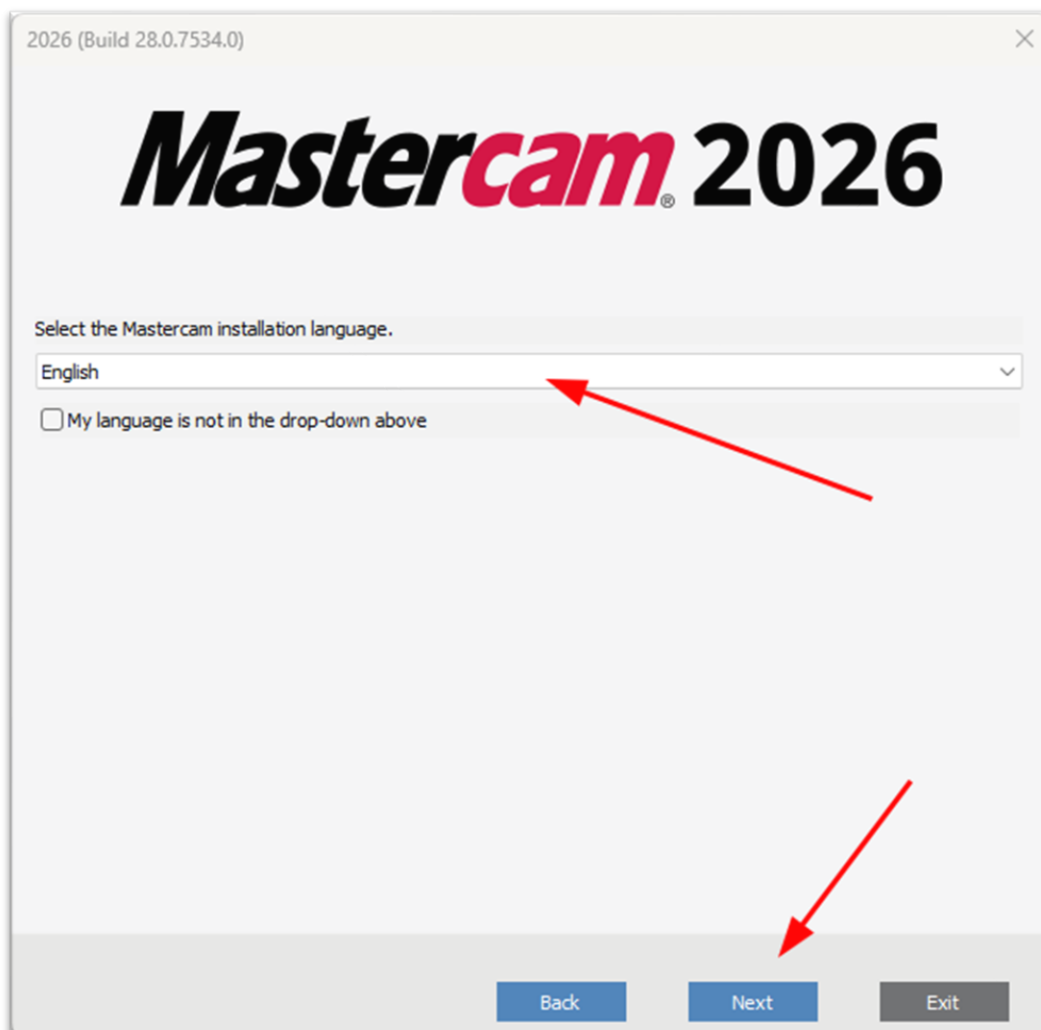

8. Izberite gumb NEXT za nadaljevanje instalacije.

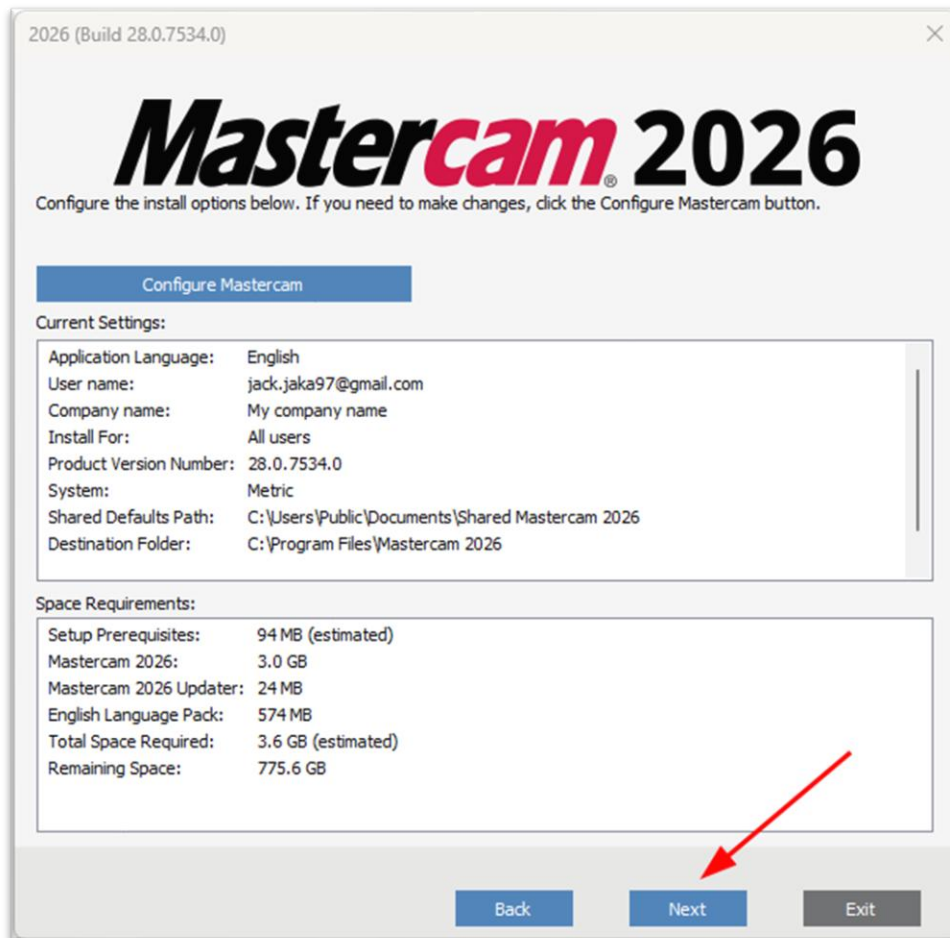

9. Sledi namestitvev programa, najprej vseh potrebnih funkcij v programu Windows, nato pa še Mastercam-a. Med tem je možno, da bo računalnik zahteval "Ponovni zagon". Če se to zgodi, kliknite na ponovni zagon in nato še enkrat zaženite instalacijo od začetka, v nasprotnem primeru nadaljujte z instalacijo.
10. Ob koncu namestitve vam program pokaže okno o njeni uspešnosti. Če je namestitev uspela, se na sredini pojavnega okna izpiše »Installed successfully«. Nato kliknete EXIT in zaženete program Mastercam 2026.

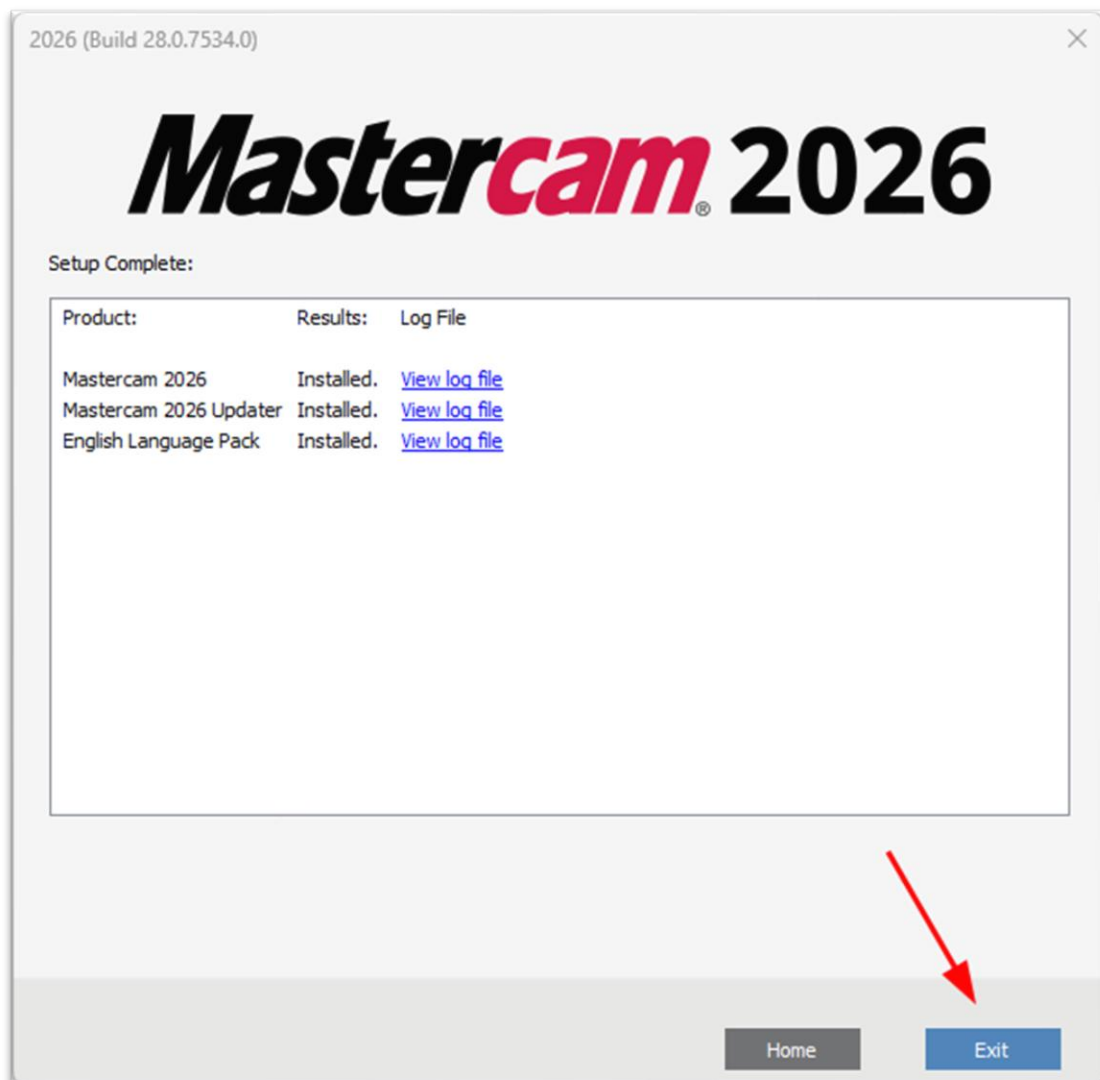

11. Namestitev programa Mastercam 2026 je uspešno zaključena.
12. V kolikor že imate poinstaliran Mastercam 2025 in želite prenesti vse nastavitve v Mastercam 2026, glejte **navodila za migracijo 25 -> 26**.